

Nautic Zahlenschlosssteckdose

(Artikel-Nr./article no./ 9550/9551)

Bedienungsanleitung / Operating Manual / Bedieningshandleiding

D

Einstellung der Zahlenkombination:

1. Kombination „0-0-0“ einstellen
(= werkseitige Zahlenkombination).
2. Klappdeckel öffnen.
3. Verriegelungstaste A drücken, halten und die gewünschte Zahlenkombination einstellen.
4. Verriegelungstaste A los lassen um die eingestellte Zahlenkombination zu bestätigen.

Zahlenkombination gut merken!

Öffnen des Klappdeckels nur über die eingestellte Zahlenkombination möglich.

GB

Setting numerical combination:

1. Set combination „0-0-0“.
2. Open hinged cover.
3. Press locking button A and keep pressing, set the desired numerical combination.
4. Release locking button to confirm the numerical combination.




Do not forget the numerical combination!
Open the hinged cover will only be possible using the set numerical combination.

NL

Instelling de cijfercombinatie:

1. Combinatie „0-0-0“ instellen
(= cijfercombinatie in de fabriek).
2. Klappdeksel openen.
3. Vergrendelingtoets A indrukken, ingedrukt houden en de gewenste combinatie instellen.
4. Laat de vergrendelingtoets A los om te bevestigen.

De cijfercombinatie goed onthouden!
Het klapdeksel kan enkel via de ingestelde cijfercombinatie geopend worden.

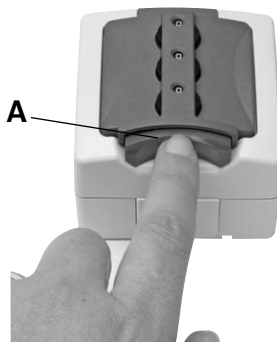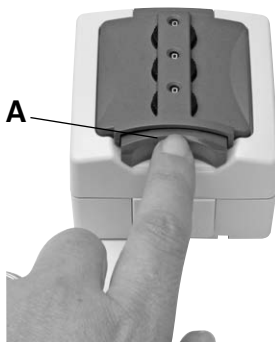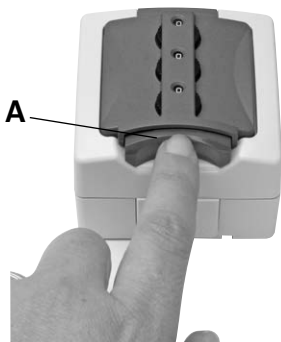

Nautic Zahlenschlosssteckdose

(Artikel-Nr./article no./ 9550/9551)

Mode d'emploi / Návod k obsluze

Clever sein.
Kopp einschalten.

F

Réglage de la combinaison de chiffres:

1. Définissez la combinaison "0-0-0"
(= combinaison du numéro d'usine).
2. Ouvrez le couvercle à charnière.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage A, maintenez enfoncé et définissez la combinaison de chiffres souhaitée.
4. Relâchez la touche de verrouillage A pour confirmer la combinaison de numéros définie.

Rappelez-vous la combinaison des nombres!
L'ouverture du couvercle à charnière est uniquement possible via la combinaison de numéros définie.

CZ

Nastavení číselné kombinace:

1. Nastavte kombinaci „0-0-0“
(= výrobní nastavení)
2. Otevřete víko.
3. Stiskněte tlačítko A, přidržte jej a nastavte požadovanou kombinaci čísel.
4. Uvolněte tlačítko A pro potvrzení kombinace čísel.

Pamatujte si dobře číselnou kombinaci!
Otevření výklopného víka je možné pouze pomocí kombinace čísel.

